




## ТАКТИЛНИ ПЛОЧИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ВЪРХУ ГОТОВИ НАСТИЛКИ

**ПТ12, ПТ14 - 400 X 400 MM**

| Тактилни плочи 400x400мм (Наредба № РД-01-20-2 от 26 януари 2021 г)                |                                                                                    |                                                                                                   | sozi                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|   |   | ПТ12-400x400 тактилна плоча за насочване (водеща линия)<br>400x400x8(3+5) мм, гъвкав ТРУ, 0.55 кг | 1 бр, 0.16 м2<br>88783 |
|  |  | ПТ14-400x400 тактилна плоча за внимание (предупреждение)<br>400x400x8(3+5) мм, гъвкав ТРУ, 0.5 кг | 1 бр, 0.16 м2<br>88784 |

## СХЕМИ ЗА ПОДРЕЖДАНЕ НА ТАКТИЛНИ ПЛОЧИ 40 X 40 CM:

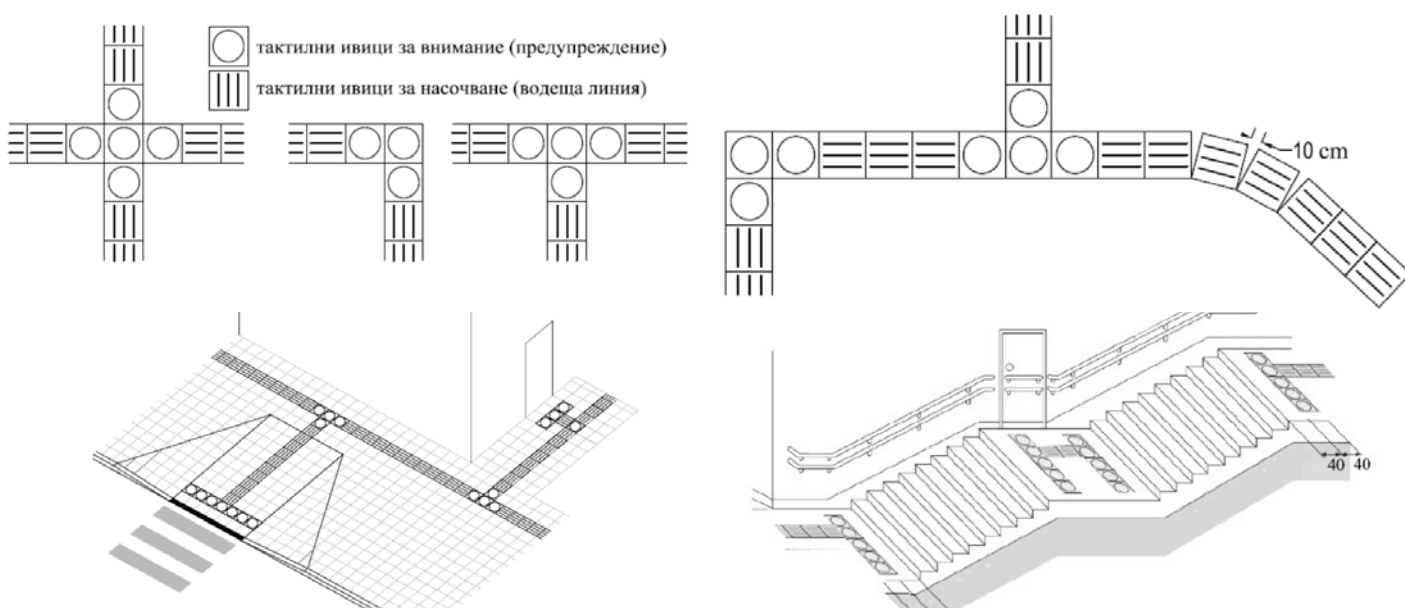

# ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ТАКТИЛНИ ПЛОЧКИ

## 1. ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

1. Повърхността трябва да бъде суха, чиста и без мазнини, прах, восък или водоотблъскващи вещества. Допустимата влажност не трябва да надвишава 8%.
2. Отбележете границите за нанасяне на лепилото с монтажна лента

## 2. ПОДГОТОВКА НА ЛЕПИЛОТО

Придържайте се към инструкциите на опаковката на използваното лепило.



## 3. ПОЛАГАНЕ НА ПЛОЧКИТЕ

1. Нанесете равномерно лепило върху подготвената повърхност с помощта на шпатула, като избягвате излизане извън маркираните граници.
2. Поставете плочките върху нанесеното лепило и ги притиснете за по-добро прилепване. При нужда използвайте тежест.
3. След като плочките са фиксирани, отстранете монтажната лента и изчакайте пълното втвърдяване.